

Click Elit
RIGID
TOP SELECTION



WIDE

Strong & Beauty

VINYLOVÉ PODLAHY



Návod k pokládce a údržbě

Upozornění a postup před pokládkou str. 2

Pokládka Click Elit Rigid WIDE str. 3-4

Návod na údržbu str. 5

UPOZORNĚNÍ

Nejdříve si prosím přečtete celý návod na pokládku!

Dodržujte přesně tyto pokyny, zachováte si tak záruční nároky v plné výši.

POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM POKLÁDKY

KONTROLA LAMEL

Před zahájením pokládky zkontrolujte panely za dobrých světelných podmínek, zda nevykazují vady. U zpracovaných panelů již nemůžete uplatnit reklamační nároky.

USKLADNĚNÍ

Balíky uskladněte po dobu 48 hodin před pokládkou v klimatických podmínkách, které odpovídají podmínkám při pokládce.

POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí být rovný, suchý, čistý a musí mít dostatečnou nosnost. Případné nerovnosti musí být vyrovnány dle platné normy ČSN 744505 podlahy.

Podklad nesmí před pokládkou překročit tuto zbytkovou vlhkost:

cementová stěrka; s podlahovým topením < 1,8% CM; bez podlahového topení < 2,0% CM

anhydritová stěrka; s podlahovým topením < 0,3% CM; bez podlahového topení < 0,5% CM

CO SE DÁ PŘED POKLÁDKOU UDĚLAT PRO NEJLEPŠÍ VZHLED PODLAHY?

Doporučujeme lamely před pokládkou roztřídit podle požadovaného průběhu vzoru a příp. podle barevných odstínů.

NEŽ ZAČNETE

CO JE DOBRÉ VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE? LAMELY CLICK ELIT RIGID WIDE JSOU OPATŘENY DVĚMA PATENTOVANÝMI TYPY ZÁMKŮ


Click4U je patentovaný zámkový systém využitý na dlouhé straně lamel.



3L TripleLock je patentovaný zámkový systém využitý na krátké straně lamel.


TIP:

Nezapomeňte na dilatační spáry okolo kuchyňských linek, jídelních ostrůvků a podobných objektů v místnosti!

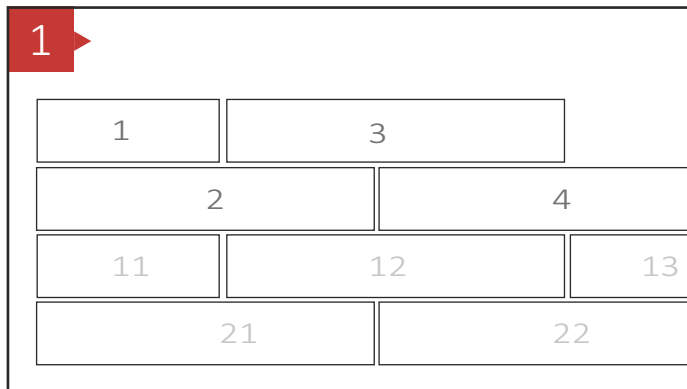

POSTUP ZALOŽENÍ PRVNÍ A DRUHÉ ŘADY

Lamely by měly být položeny po vzoru cihel (viz obrázek).

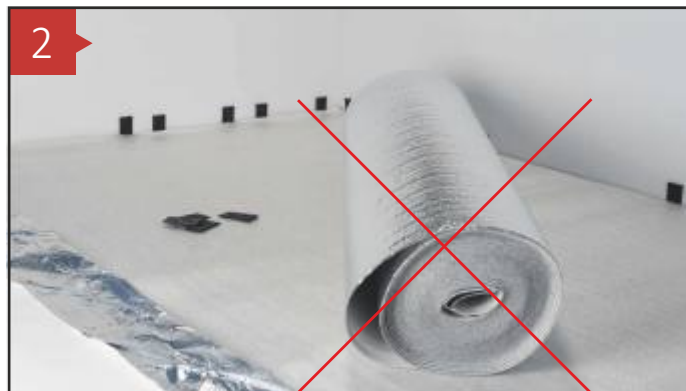

PŘÍPRAVA PODKLADU

Click Elit Rigid WIDE má integrovanou podložku. Stačí připravit distanční klíny ve správné tloušťce pro vymezení dilatačních spár.



POLOŽENÍ PRVNÍ LAMELY

Je velmi důležité, aby byla první řada položena rovně. Abychom toho dosáhli, pokládáme střídavě mezi řadami jedna a dvě - to platí pouze pro první dvě řady. Začněte krátkou poloviční lamelou (1) a umístěte ji do blízkosti zdi.




POLOŽENÍ DRUHÉ LAMELY

Nyní vyberte dlouhou lamelu (2). Dle pravidel systému Click4U nakloňte dlouhou stranu lamely 2 na dlouhou stranu lamely 1. Přitlačte lamelu 2 a položte ji. Po položení lamely 2 se ujistěte, že se mezi lamelami nevytvořila mezera.



SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ DLOUHOU STRANOU

Vezměte další dlouhou lamelu (3) a opakujte předchozí krok. Vložte lamelu 3 dlouhou stranou na dlouhou stranu lamely 2. Poté lamelu 3 posouvejte doleva, dokud se její krátká strana nedotkne krátké strany lamely 1.

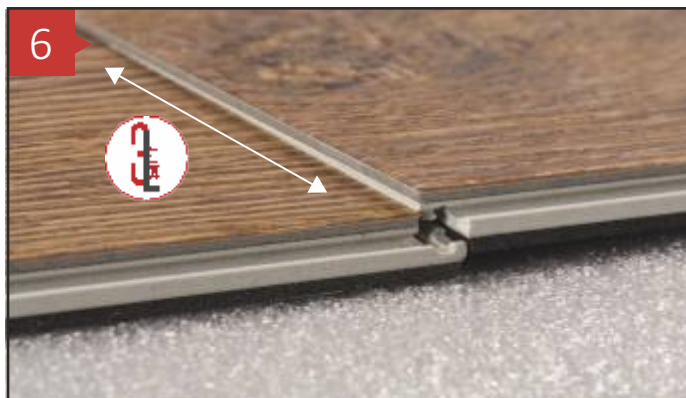

SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU - 1.ČÁST

Krátká strana lamel je opatřena zámkem 3L TripleLock. Spusťte krátkou stranu lamely 3 na krátkou stranu lamely 1.



SPOJENÍ TŘETÍ LAMELY S FORMACÍ KRÁTKOU STRANOU - 2.ČÁST

Pomocí podlahářské gumové palice připojte lamelu třemi lehkými příklesy spoje v pravidelných rozestupech na krátké straně. Tímto je zámkový spoj zajištěn 3x.



POKLÁDKA OD ČTVRTÉHO PRKNA DÁLE

Pokládejte lamelu za lamelou a řadu za řadou tak, že začnete s nakláněním dlouhé strany každé další lamely, dokud se krátké strany nedotknou.



ZAJIŠTĚNÍ LAMEL

Nezapomeňte na krátké strany použít k zajištění zámků vždy podlahářskou gumovou palici.



DOKONČENÍ PODLAHY

Máte hotovo? Vyjměte distanční klíny a na mezery použijte podlahové lišty.



ROZEBRÁNÍ LAMEL PO DLOUHÉ STRANĚ

Něco se nepovedlo a je potřeba lamely rozebrat? Zvedněte celou řadu ve stejném úhlu, v jakém byly lamely spojovány, a jednoduše ji odsuňte.



ROZEBRÁNÍ LAMEL PO KRÁTKÉ STRANĚ

Pokud máte řadu lamel vyjmutou, lamely po krátké straně rozpojte jednoduchým vodorovným posunutím. Rozpojení pod úhlem či násilím vede ke zničení zámků.

Běžná údržba

- Podlahu čistíte navlhčeným mopem nebo vysavačem (s vhodnou hubicí na tvrdé podlahy) na denní bázi. Nikdy nepoužívejte vysavač s čisticí lištou na koberce.
- Použijte jakýkoli vinylový čisticí prostředek dobré kvality na údržbu vinylových podlah (např. Dr. Schutz), který má neutrální pH, nebo biologicky odbouratelný prostředek, který nezanechává zbytky, zákal a nevyžaduje opláchnutí
- Okamžitě odstraňte veškerou stojatou vodu, moč a jiné tekutiny.

Preventivní údržba

- Ve všech vchodech používejte čisticí rohože, POZOR: gumové podložky a rohožky umístěné přímo na vinylové podlaze mohou způsobit vyblednutí resp. zbarvení podlahy.
- Používejte ploché podlahové chrániče (nylon, filc nebo plst) na všech nábytkových nohách; chrániče čistěte periodicky, abyste odstranili nečistoty, které mohou způsobit poškrábání. Při instalaci kuchyňských linek, jídelních ostrůvků a pod. dbejte na zachování dilatací.
- Nepoužívejte parní čistič jakéhokoli druhu.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čističe, ocet, olejová mýdla, drsné čisticí prostředky, výrobky "mop & shine" nebo vosk (může změnit barvu podlahy.)
- Stříhejte mazlíčkům drápy. Zvířata s neupravenými drápy mohou poškrábat podlahu.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení podlahy přímému slunečnímu záření. Použijte stínící prostředky nebo tónování skel v oknech.
- Pro kancelářské židle s kolečky doporučujeme použít vhodné podložky (nerezavé), nepoškozující a doporučené, které ochrání podlahu. U nábytku s kolečky používejte pojezdová kolečka určená pro tvrdé podlahy.

Důležité připomenutí:

1. Zachovejte si doklad o prodeji nebo informace o online objednávce.
2. Uchovávejte záznamy o stylu a čísle šarže podlahy, které je uvedeno na obalu lamel u čárového kódu.



Click Elit
RIGID
TOP SELECTION



WIDE

Strong & Beauty

VINYLOVÉ PODLAHY

© 2019 Spoltex spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena

videa na

www.spoltex.cz



Click Elit
RIGID

Tijina Classic
AMBIENTE

PLANKIT



Soft
carpet
collection